

Programmieranleitung: Handsender 433 MHz 3-Befehl WHITE/BLACK

Vorbereitung


1. Stellen Sie sicher, dass das Garagentor sicher mit dem Laufschlitten verbunden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Antenne korrekt positioniert ist.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Handsender, die Sie für dieses Garagentor einlernen möchten, zur Hand haben.
4. Öffnen Sie die Abdeckung des Antriebskopfs mit einem Schraubendreher.
5. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose. Die Punktanzeige leuchtet auf.

Menü 1:

Start-Signal für Handsender programmieren

1. Drücken Sie die Programmier Taste (PROG-Taste) (D) einmal kurz.
Der Wert "1" wird angezeigt.
2. Sobald der Anzeigewert blinkt, drücken Sie die Taste des Handsenders mit der Sie den Antrieb später starten möchten, bis der Digitalpunkt (A1) in der Anzeige 4 x blinkt.
3. Sobald die Ziffer erlischt, können Sie den nächsten Handsender einlernen (siehe Schritt 1).

Hinweis: Maximal können 30 Codes eingelernt werden.

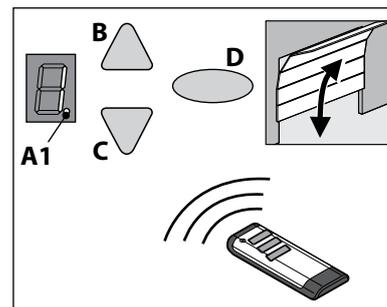


Menü 2:

4-Minuten-Licht programmieren

1. Drücken Sie die Programmier Taste (PROG-Taste) (D) zweimal kurz.
Der Wert "2" wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste auf dem Handsender, mit der das Licht gesteuert werden soll, bis der Digitalpunkt (A1) in der Anzeige 4 x blinkt.
3. Sobald die Ziffer erlischt, können Sie den nächsten Handsender einlernen (siehe Schritt 1).


Hinweis: Programmierung der Lüftungsstellung und Teilöffnung:
siehe Menü 9.

Hinweis: Maximal können 30 Codes eingelernt werden
(Beispielsweise 15x Start 15x Licht).

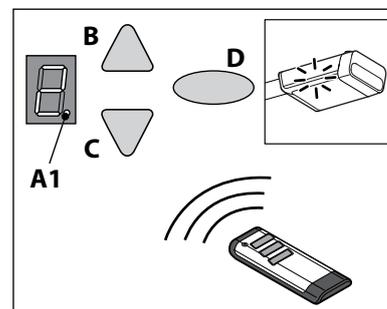

Alle Funk-Codes löschen

1. Netzstecker ziehen.
2. Ovale PROG-Taste (D) drücken und gedrückt halten.
3. Netzstecker mit Steckdose verbinden und die PROG-Taste (D) weiter gedrückt halten bis der Digitalpunkt schnell blinkt.

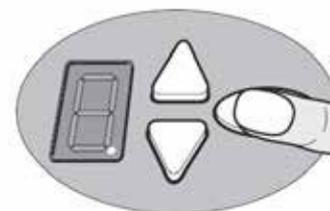

Batterietausch Handsender 433 MHz 3-Bef. BLACK und Handsender 433 MHz 3-Bef. WHITE

Die Handsender Black und White sind von einem grauen bzw. schwarzen Kunststoffrahmen umgeben.

Bitte den auf der Oberseite gelb markierten 0,2 mm großen Rahmen herunterdrücken.

Das Herunterdrücken benötigt einen geringen Kraftaufwand und wird von einem Klick-Laut begleitet.



Nun sollte sich der gesamte Rahmen lösen und die Batterie unter dem LINDPOINTNER-Logo freigegeben.



Die Rundbatterie kann dann mittels Pinzette oder kleiner Zange aus dem Handsender herausgezogen werden.

ACHTUNG: Die Batterie hat auf der Unterseite zwei Kontakte. Diese sollten niemals gleichzeitig mit metallenen Objekten berührt werden, da die Batterie sonst unbrauchbar wird und sich entlädt.

Zum Schluss den schwarzen bzw. weißen Innenteil wieder in den Rahmen drücken bis er einrastet.