


Bedienungsanleitung

für Mehrkanalsender SKX11MD bis SKX44MD

Die Sender sind für die Tedsen-Serien SunTed® und Teletaster® K512 geeignet, mit ihm können Sie bis zu 4 unabhängige Codierungen aussenden.

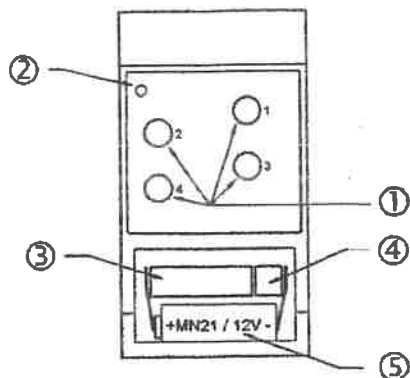

- ① Bedientaster 1 bis 4 Stück
- ② LED, leuchtet bei Betätigung eines Bedientasters, wenn die Batterie noch gut ist.
- ③ Codierschalter, (9-polig) zum Einstellen von individuellen Codierungen
- ④ Lernbetriebsschalter, (2-polig) wird benötigt für die Codierung des Senders
- ⑤ Batterie, Typ MN21 (12V auf +/- achten)

Codierung:

1. Linken Lernbetriebsschalter ④ (Ziffer 1) nach oben schieben.
2. Am Codierschalter ③ individuelle Codierung einstellen.
3. Bedientaster ① betätigen. Es wird die Codierung des betätigten Bedientasters programmiert und im Sender abgespeichert.
4. Wenn weitere Kanäle codiert werden sollen, bitte Schritte 1-3 wiederholen.
5. Nach dem Codiervorgang Lernbetriebsschalter ④ (Ziffer 1) unbedingt nach unten schieben.
Fertig!
6. Möchten Sie alle Bedientaster ① gleichzeitig programmieren (für Mehrkanalempfänger) bitte auch den rechten Lernbetriebsschalter ④ (Ziffer 2) nach oben schieben. Danach einen Bedientaster ① betätigen. Alle 4 Bedientaster ① sind jetzt für Mehrkanalanwendungen programmiert.
7. Nach dem Codiervorgang beide Lernbetriebsschalter ④ unbedingt nach unten schieben.
Fertig!

Hinweis: Nach der Codierung kann der Codierschalter ③ verstellt werden, so daß die gewählten Codierungen von Unbefugten nicht in Erfahrung gebracht werden kann.

Bedienung:

1. Bedientaster ① betätigen; wenn die LED leuchtet ist die Batterie noch gut und die Aussendung erfolgt.
-

Codiertabelle für Handsender SKX44MD

Sie sollten die Codierung des Auslieferungszustandes unbedingt verändern !

Wenn Sie die Codierung für die vier Bedientaster in einem Schritt verändern wollen, so stellen Sie beim Lernbetriebsschalter 4 auch den rechten Schalter 2 nach oben. Nun wird die Kanalvorgabe automatisch den Tasten zugeteilt.

Codier- schalter	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
	Taste 1	Taste 2	Taste 3	Taste 4
6	0	0	-	-
9	0	-	0	-

Codierung 1 - 7 frei wählbar (-, 0, +), Sender und Empfänger müssen gleich codiert oder eingehernt sein !
Wollen Sie die Tastenzuordnung individuell vergeben, so stellen Sie die Schalter 6 und 9 der Codiertaste entsprechend der oben aufgeführter Kanaleinstellung ein, z.B. Kanal 2 auf Taste 3 und Kanal 3 auf Taste 2 :

Ihre persönliche Codiertabelle: (bitte gut aufbewahren !)

Codier- schalter	Kanal ...	Kanal ...	Kanal ...	Kanal ...
	Taste 1	Taste 2	Taste 3	Taste 4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Konformitätserklärung für den Funksender
Teletaster K512, Typ SKX11MD(W)-SKX44MD(W):
Hiermit erklären wir, daß dieses Gerät den
grundlegenden Anforderungen und relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht und
ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz
eingesetzt werden darf.

Die Konformitätserklärungen zu den Geräten Teletaster
K512 finden Sie unter:

www.ledsen.com



Nach der Codierung kann der Codierschalter verstellt werden, so daß die gewählte Codierung von Unbefugten nicht lesbar ist.