


Programmieranleitung: Dickert 868,5 MHz

(Ersatz für Handsender Stile Art.Nr. 100772)

LINDPOINTNER
TORSYSTEME


Platinen

Steckplatine mit Modexsocket

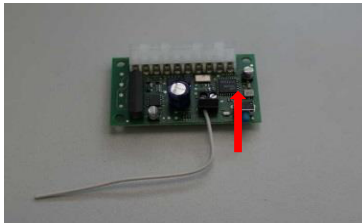

Funkempfänger

Externer Empfänger

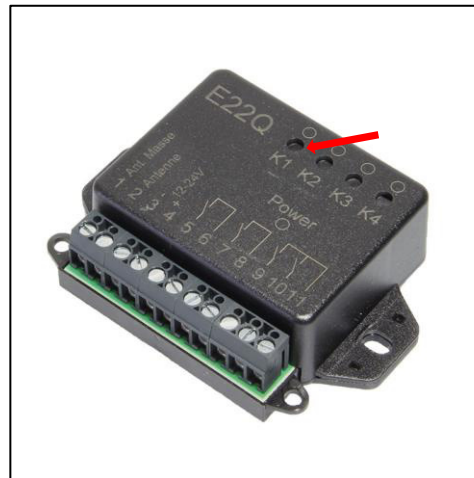

Handsender

Handsender Stile



1. Den Programmierknopf am Empfänger drücken
2. LED-Lampe leuchtet
3. Gewünschte Taste beim Handsender drücken
4. LED-Lampe blinkt
5. Handsender erneut drücken
6. Nun ist der Handsender angelernt!

Gültig für Art.Nr. 00110577

Stand 18.03.2021



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH

A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12

Tel.: +43 7243 / 20904

Mail: service@lindpointner.com

Web: www.lindpointner.com