

Programmieranleitung: Dickert-Alltronic 40,685 MHz



Funkempfänger

4-Befehl AM FE Typ 07




Empfänger AFE 11-04 (Vorgängermodell)




Handsender

4-Kanal AHS40-04-06

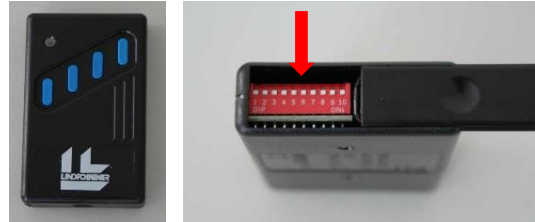

Alte Modelle (ein Pfeil kennzeichnet die ON-Stellung)

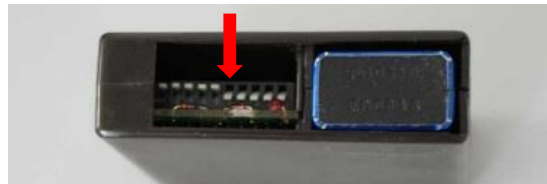

Handsender

4-Kanal MAHS40-04 Mini



1. Die vorhandenen 10 Dip-Schalter mit der ON-OFF-Stellung zwischen Empfänger und Handsender identisch einstellen
ACHTUNG: bei älteren Handsender-Modellen ist die ON Stellung oben und bei Neueren unten! Bitte genau beachten!
2. Der Handsender ist nun eingelernt!

HINWEIS: Das Kopieren eines Handsenders ist nur mit einem bereits funktionierenden Handsender möglich! Egal ob mit Dip-Schalter od. lernbaren HSK ohne Dip-Schalter!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH

A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12

Tel.: +43 7243 / 20904

Mail: service@lindpointner.com

Web: www.lindpointner.com