

Programmieranleitung: Dickert-Alltronic 40,685 MHz

Funkempfänger

Empfänger E13



Empfänger E25Q




Handsender

1-/2-Kanal Berner Typ S849



Zuerst bei bereits funktionierendem Handsender Taste drücken: bei 2-Kanal beide Tasten gleichzeitig drücken, bei 1-Kanal nur 1 Taste drücken. Lampe muss blinken; dann beim anzulernenden Sender gewünschte Taste drücken.

1-Kanal Mini Schlüsselanhänger S521

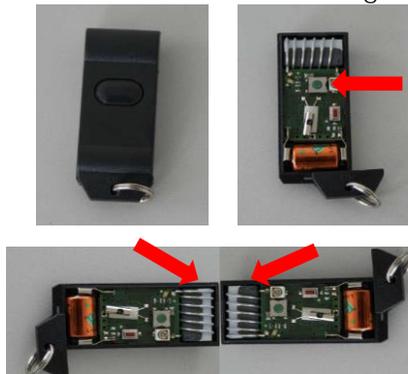

Zuerst rote Taste bei anzulernenden Sender drücken dann gleichzeitig, bei bereits funktionierendem Taster und bei anzulernendem auf grüne Taste drücken.

1. SET-Taste drücken
2. Rote LED-Lampe blinkt schnell
3. Nun die gewünschte Taste beim Handsender drücken
4. LED-Lampe blinkt erneut schnell
5. Nun ist der Handsender eingelernt!

HINWEIS: Das Kopieren eines Handsenders ist nur mit einem bereits funktionierenden Handsender möglich! Egal ob mit Dip-Schalter od. lernbaren HSK ohne Dip-Schalter!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH
A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12
Tel.: +43 7243 / 20904
Mail: service@lindpointner.com
Web: www.lindpointner.com