


Programmieranleitung: Nice 27,120 MHz

Platine

Steckplatine G110 190D Nice

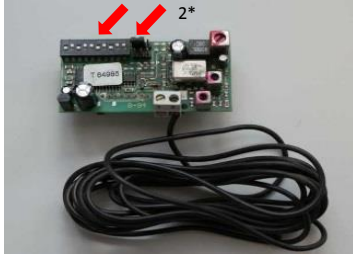


Funkempfänger

Externer Empfänger B226.60



Handsender

Handsender Bernal

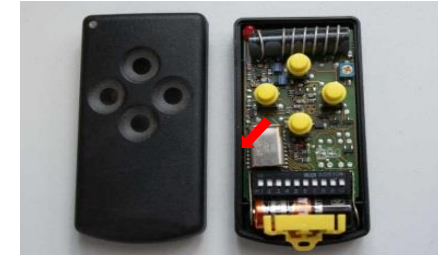

1. 10 Dip-Schalter mit der ON-OFF-Stellung zwischen dem Empfänger und Handsender identisch einstellen
2. Pfeil 2* kennzeichnet die Steckbrücke. Diese bestimmt, welche Taste verwendet/angelernt wird!
3. Handsender ist nun eingestellt!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH.
A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12
Tel.: +43 7243 / 20904
Mail: service@lindpointner.com
Web: www.lindpointner.com