


Programmieranleitung: Tedsen 434 MHz Mini


Platinen

Steckplatine EKX1PLD

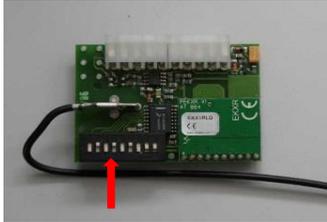

Funkempfänger

Externer Empfänger 24 V EKX1M6

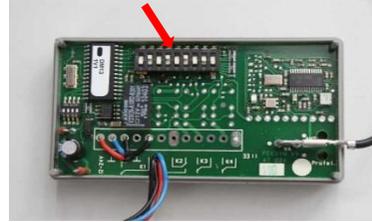

Handsender

Handsender SKJ Mini



In diesem Fall beide gleichzeitig drücken

Externer Empfänger 220V EKX4MD



Mastersender stirnseitig mit neuem HSK



1. Beide Tasten vom anzulernenden Handsender gleichzeitig für 5 Sek. Drücken
2. Anschl. Den Mastersender (=Sender mit Dip-Schalter oder bereits funktionierender Handsender) - dauernd gedrückt halten
3. Die Geräte stirnseitig zusammenhalten und die gewünschte Handsendertaste die angelernt werden soll kurz drücken
4. Handsender ist nun angelernt!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH
A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12
Tel.: +43 7243 / 20904
Mail: service@lindpointner.com
Web: www.lindpointner.com