


MAX43-2

MAX43-4.1

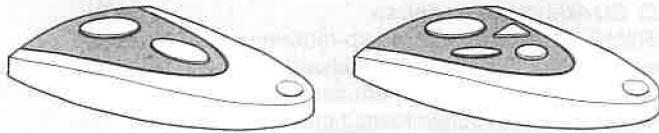

- D** Batteriewechsel
- GB** Changing the battery
- F** Changement des piles
- NL** Vervangen van de accu
- E** Cambio de la pila
- I** Cambio della batteria
- PL** wymiana baterii
- PT** Substituição das pilhas
- CZ** Výměna baterie
- EL** Αλλαγή μπαταριών

- HU** Elemcsere
- HR** Zamjena baterijal
- SL** Zamenjava baterij
- DN** Batteriskift
- N** batteriskifte
- S** Batteribyte
- FI** Patterinvaihtol
- LIT** Baterijų keitimas
- RU** замена батарее
- TR** Pil deđirtirme

- D** Einlernen Startfunktion / Zusatzfunktion
- GB** Teach-in start function / additional function
- F** Apprentissage fonction démarrage / Fonction complémentaire
- NL** Aanleren van de startfunctie / extra functie
- E** Memorización de la función de arranque / función adicional
- I** Apprendimento funzione di avviamento / funzione supplementare
- PL** kodowanie funkcji start / funkcja dodatkowa
- PT** Memorização função de arranque / função adicional
- CZ** Zadat startovací funkci / dodatečnou funkci
- EL** Εκμάθηση λειτουργία εκκίνησης / πρόσθετη λειτουργία
- HU** Indítási funkció / kiegészítő funkció betanítás
- HR** Inicijalno programiranje startne funkcije/dodatne funkcije
- SL** Učenje vklopa / dodatnih funkcij
- DN** Indlæring startfunktion / ekstra funktion
- N** innlæring startfunksjon / tilleggsfunksjon
- S** Lära in startfunktion / tillsatsfunktion
- FI** Käynnistystoiminnon / lisätoiminnon opettaminen
- LIT** Įjungimo ir papildomos funkcijos programavimas
- RU** обучение функция запуска / дополнительная функция
- TR** Başlatma Fonksiyonunu / Ylave Fonksiyon Hakkında

